

Denna bildserie skall ses som en indikation för många aktiviteters behov av en flyttbar verkstad – arbetsbänkar och arbetsyta

Förutsättningar

Genomförande



Denna **arbetsinstruktion** är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

Personersäkerhet — Skyddsutrustning

Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Se upp för dolda risker! § 60

Ytor som man går på ska ha betryggande bärighet så att man inte kan trampa igenom.

Ytor som inte har betryggande bärighet ska spärras av och utmärkas ut om det inte är uppenbart onödigt. Om man ändå måste arbeta på en yta med dålig bärighet krävs särskilda skyddsåtgärder.

Personlig skyddsutrustning § 71

Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas när det behövs.

Byggtrappa ökar säkerheten




Trappan är 2,7 m hög och 0,6 m bred

Skydd mot väder och vind § 64

Beroende på årstid, byggets karaktär och belägenhet kan ibland en intäckning av arbetsplatsen med väderskydd vara en bra lösning.

Det är viktigt att skyddet är tillräckligt kraftigt dimensionerat och förankrat mot de snö- och vindlaster det kan utsättas för.

Även långvarig eller intensiv exponering för solljus kan vara farlig. Tänk också på risken för blixtnedslag.

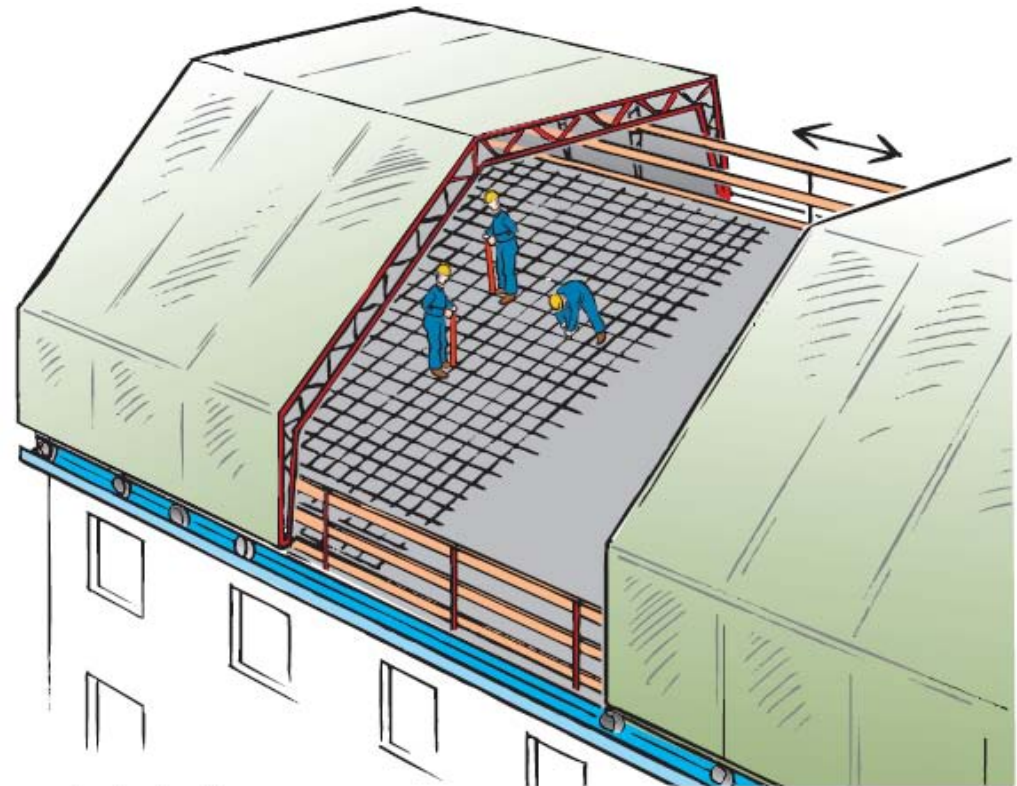

Intäckning med väderskydd.


Behovet av en **tillfällig fabrik** syns genom alla varianter som finns på byggarbetsplatserna.

Behovet finns av att :

1. Ha alla grejor med sig, verktyg, infästningselement, belysning och radio.
2. Slippa ha allt på golvet. Det är ej ergonomiskt att behöva böja sig för allting.
3. En säckkärra för lyft och transport av dörrblad, skåp osv.
4. Belysning stor del av året.
5. Minska stölder av verktyg

Köksmontören

En köksmontörs utrustning med eluttag, belysning, ritningsbänk mm. Numera finns ett behov av att ladda batterier.

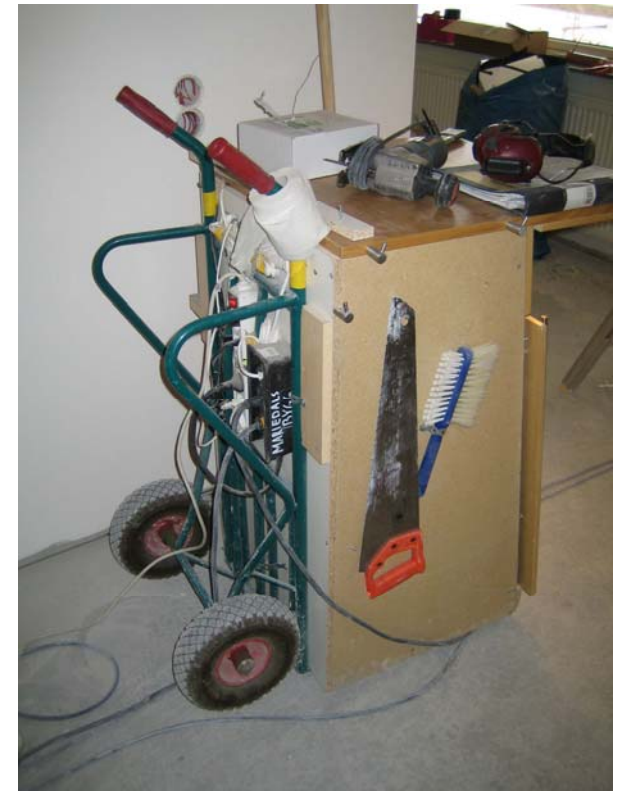

Genomförande 2(5)

Tillfällig fabrik

Sockel- och listmontören

Det krävs avlastningsstöd på ömse sidor om sågen plus en sug för spånet. Denna personen ser dessutom till att spillet hamnar direkt i en säck. Föredömligt!



Mindre bra...



Elmontör, fönstermontör m fl



Säckkärnan behövs alltid

Kompletteras med hängare och radio?



Denna på en säckkärna ?



COMBI-kärran

Låsbara lådor, utfällbart arbetsbord och belysning i ett.



Och en modell mindre...

